



SLO

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO

JEZ d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 511 47 16






SLO




Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih delih vedno nosite delovne rokavice.



Vsebina

NAMESTITEV	4
DODATKI	24
Previdnost.....	27
Nevarnost požara.....	29
Nevarnost opeklin.....	29
Primerne posode za hrano.....	30
Neprimerne posode za hrano	30
Nevarnost nesreč.....	30
Hrupne emisije.....	32
Prva uporaba.....	32
INNOVA VISIO PRO	33
Opis kuhalne plošče	33
Delovanje	34
Varnostne funkcije in prikaz napak.....	44
Nastavitev omejitve moči	45
VZDRŽEVANJE	49
Čiščenje	49
Filtri in pladenj za zbiranje	49

NAMESTITEV


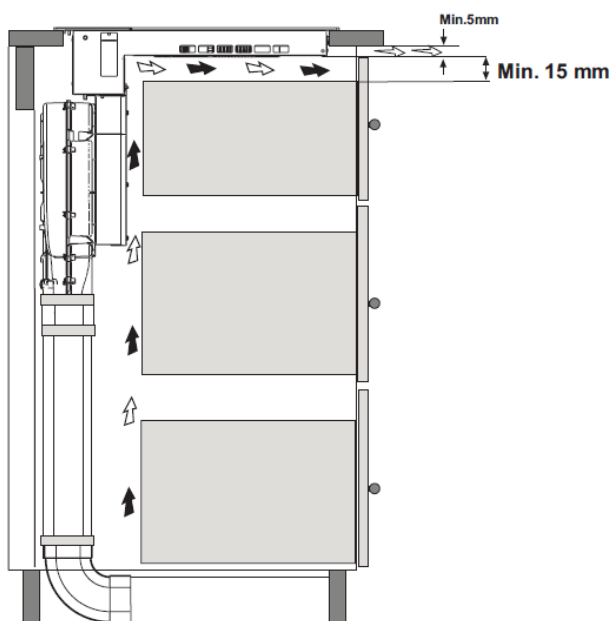
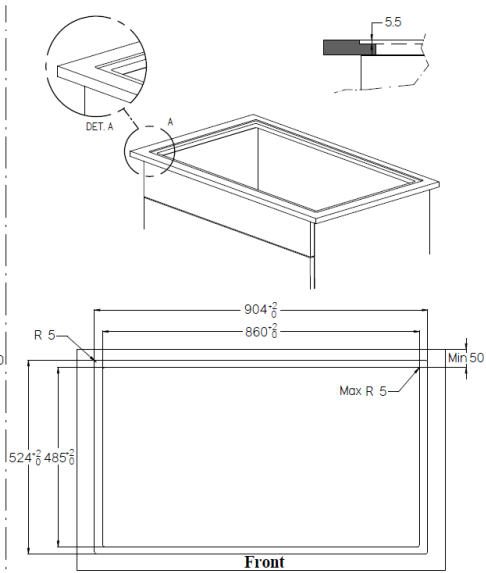
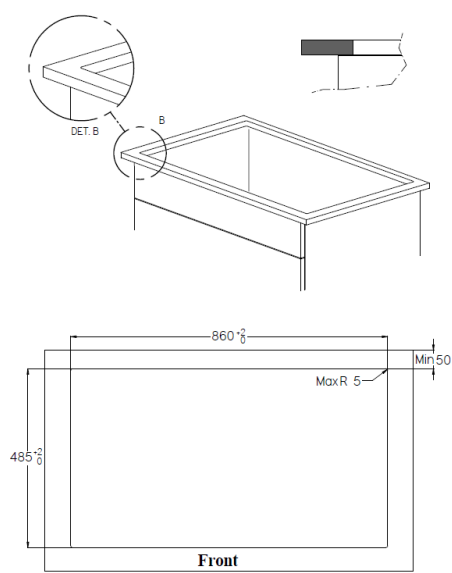


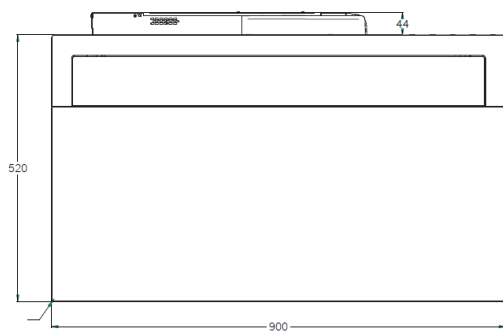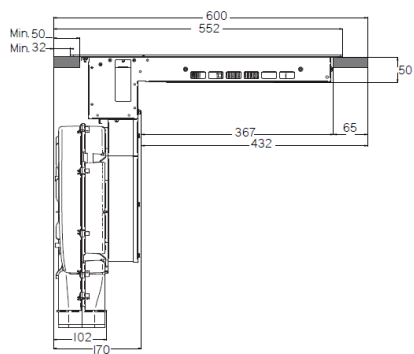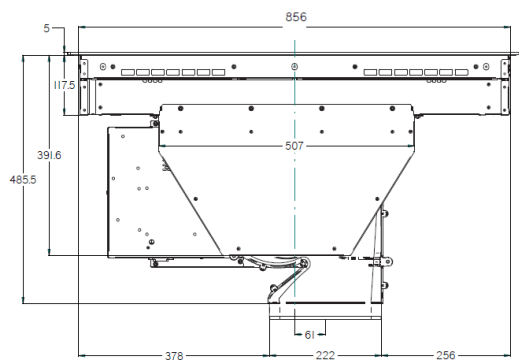


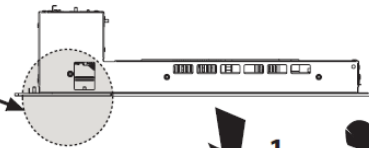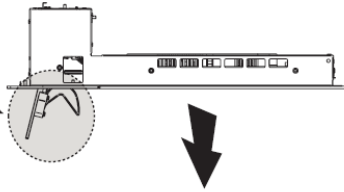



Closed





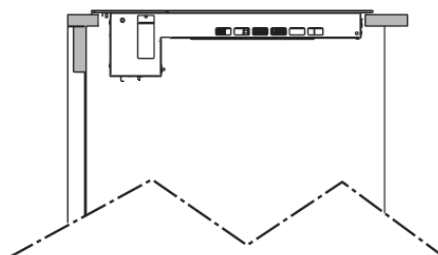
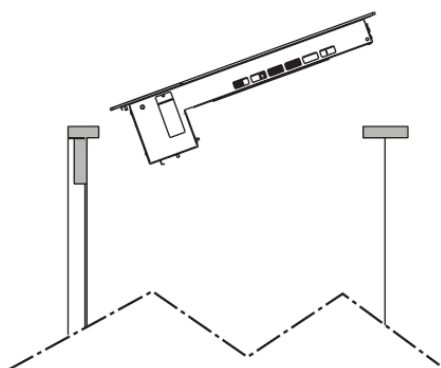
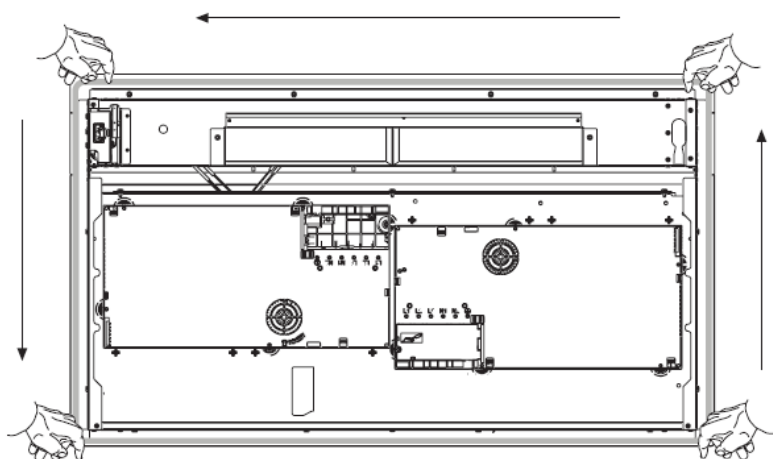
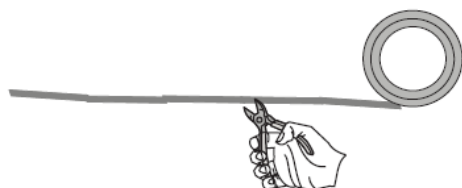


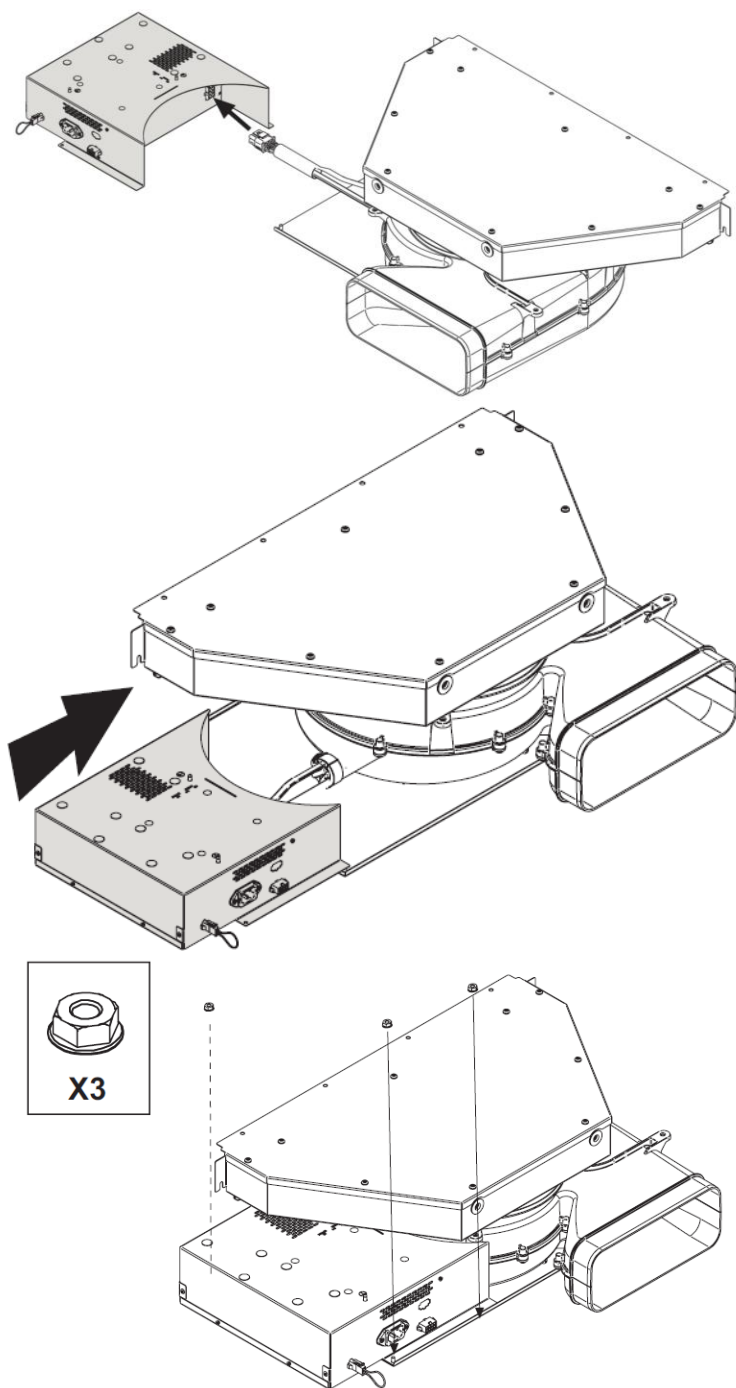


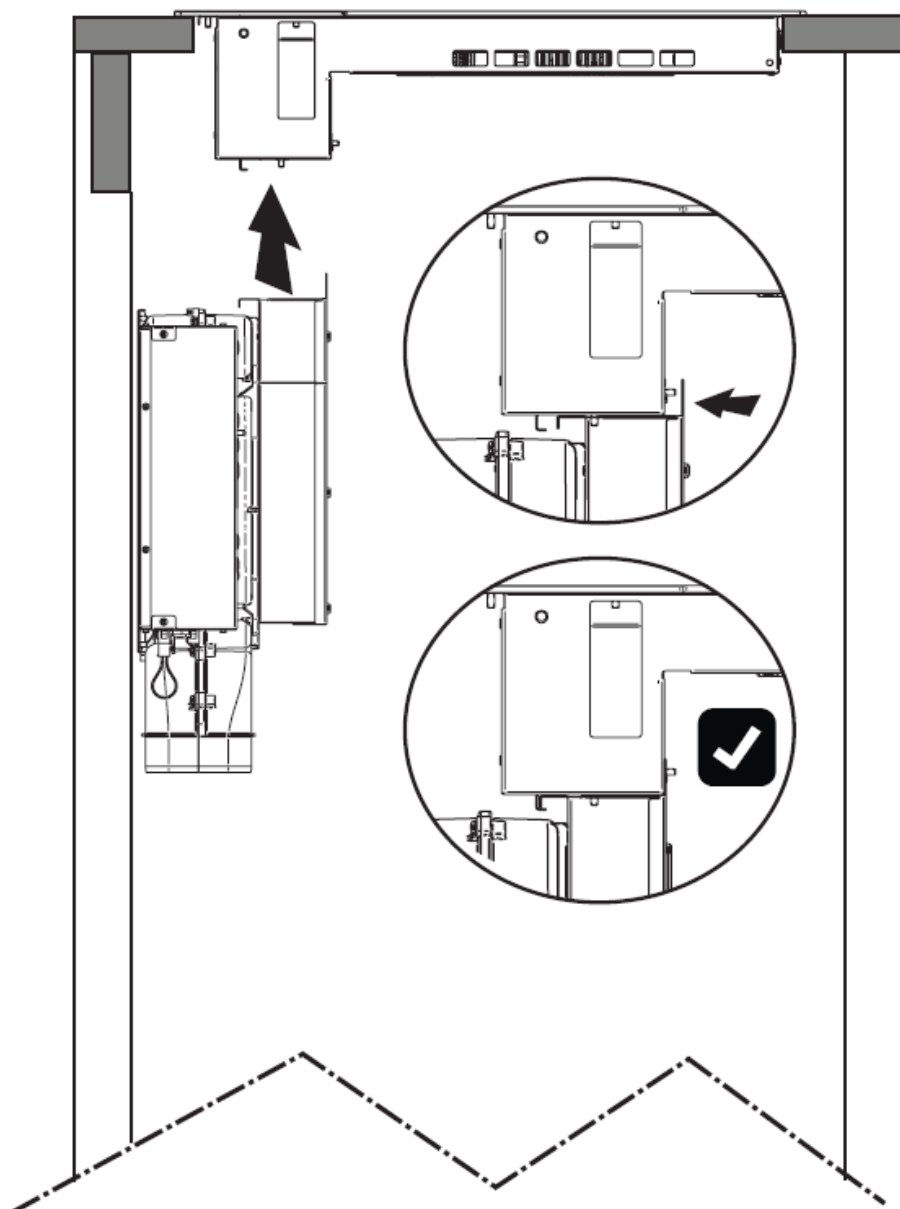


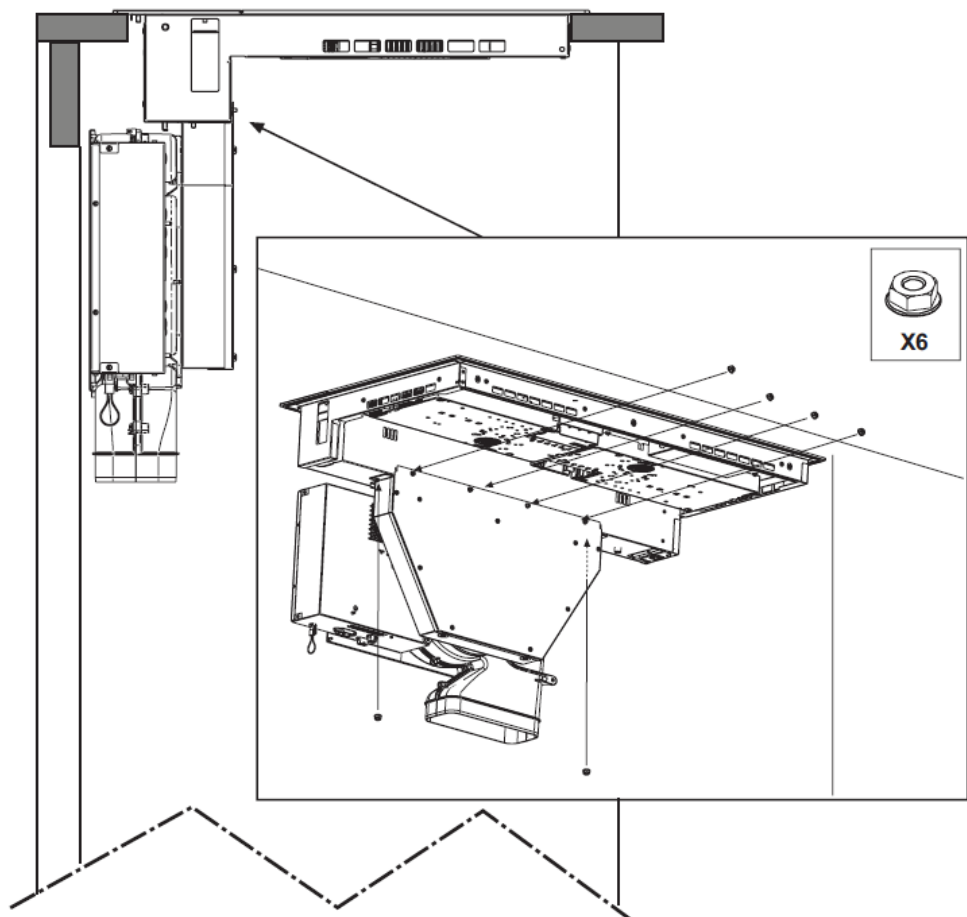

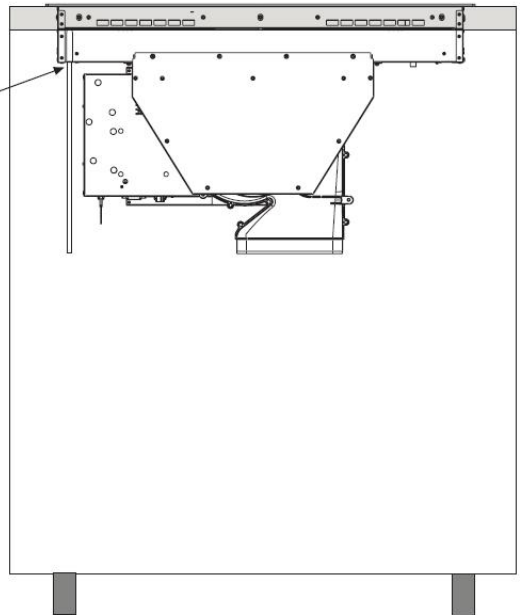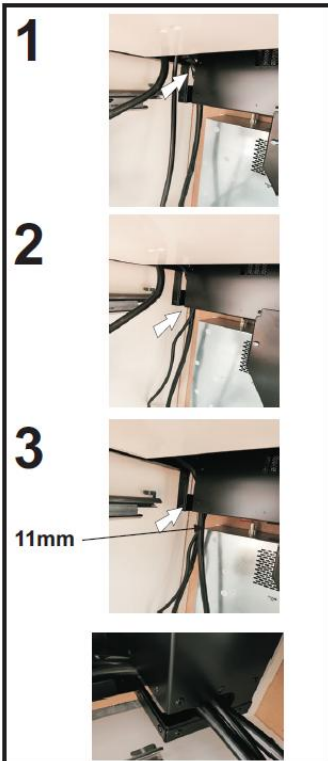


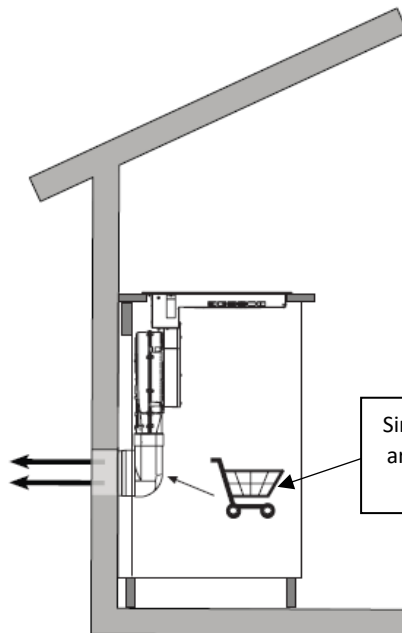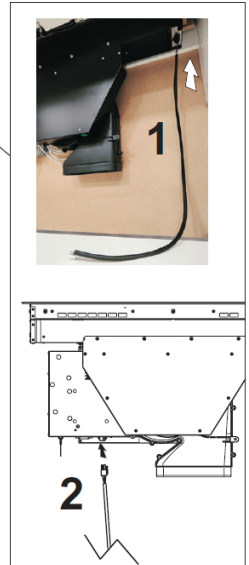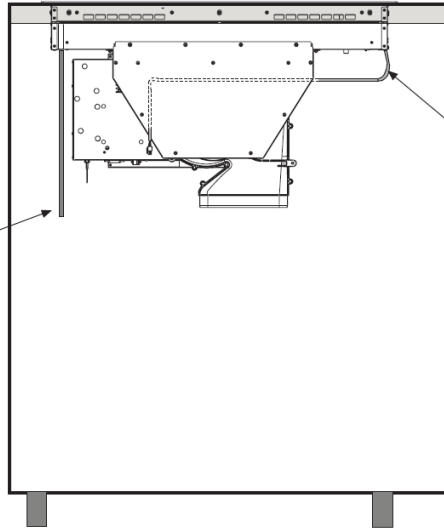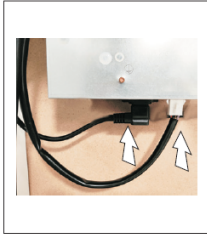


Simbol košarice pomeni, da so artikli na voljo za doplačilo na www.jez.si/zracni-kanali.

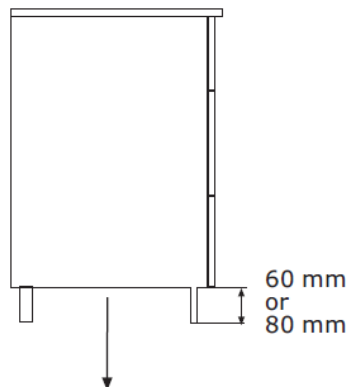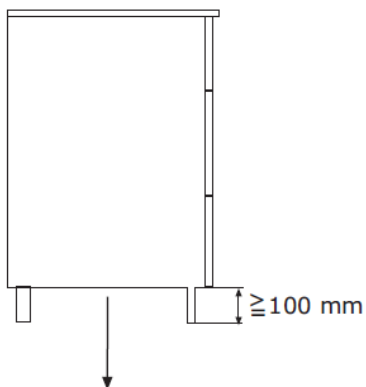

KT100002

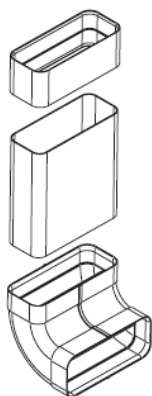


KT100001



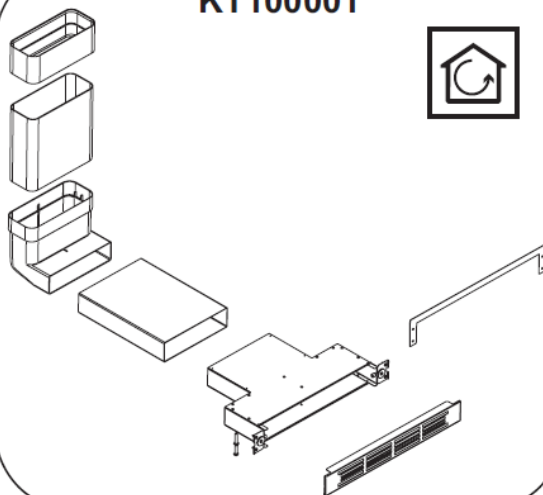


Simbol košarice pomeni, da so artikli na voljo za doplačilo na www.jez.si/zracni-kanali.

ISTALLATION: **KT100002**


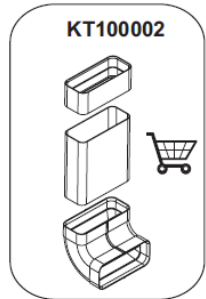


Not included
we recommend pvc tape

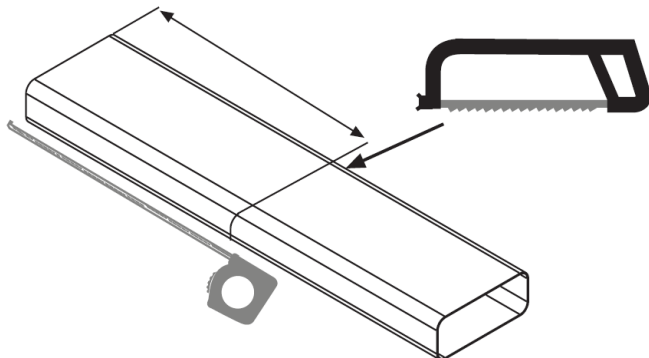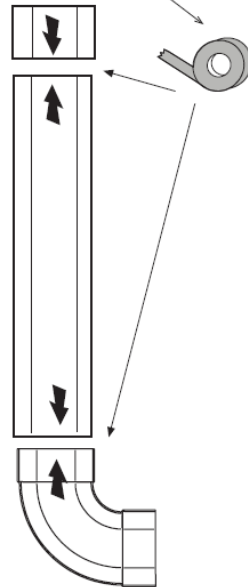
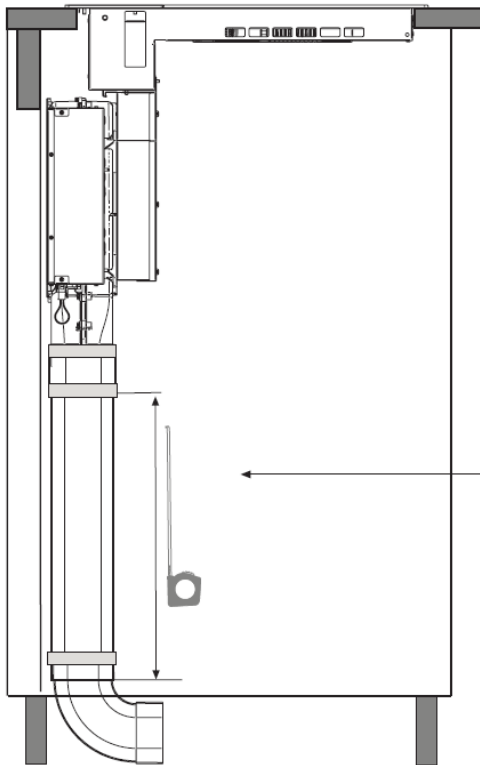




Ogleni
filter

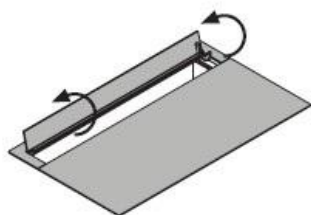
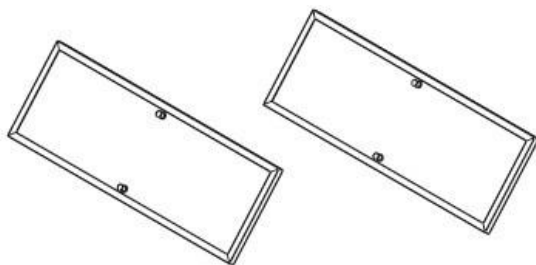


Način vzdrževanja: glejte
stran 49 tega priročnika


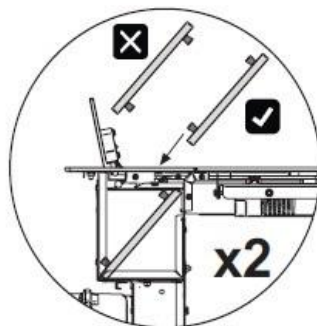
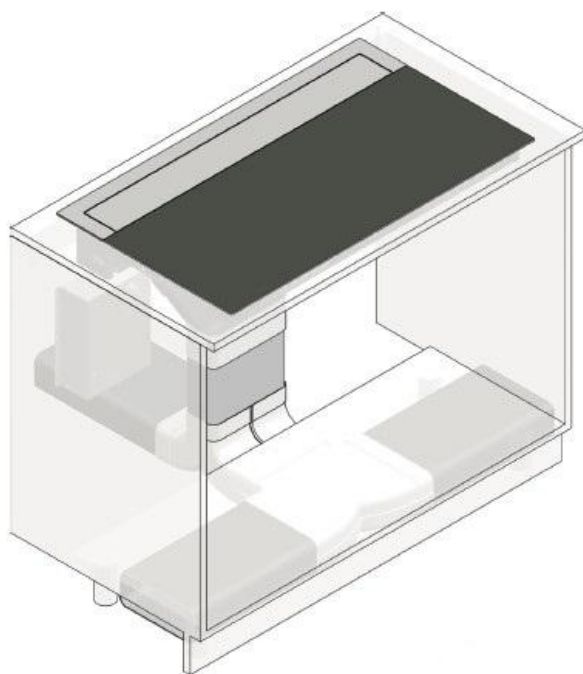




AFCFCAIV

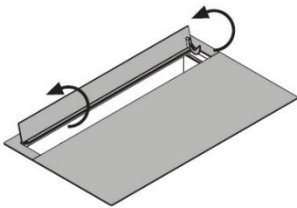
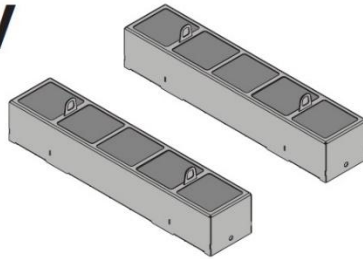


Način vzdrževanja: glejte stran 49 tega priročnika

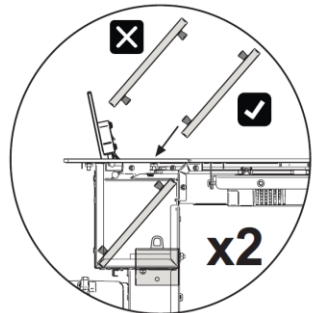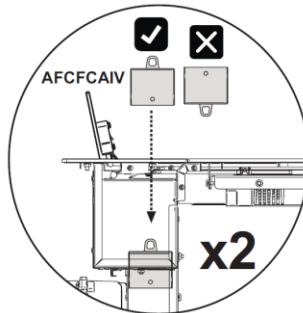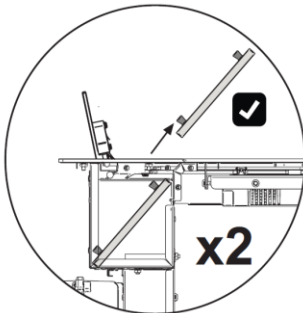




AFCFCAISOB02

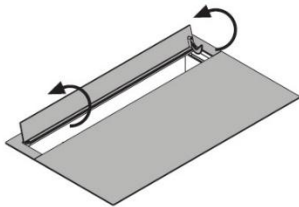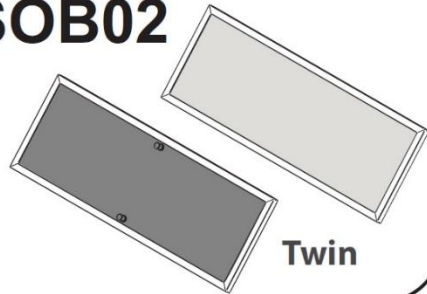


Način vzdrževanja: glejte stran 49 tega priročnika



Maščobni filter

REMOVE

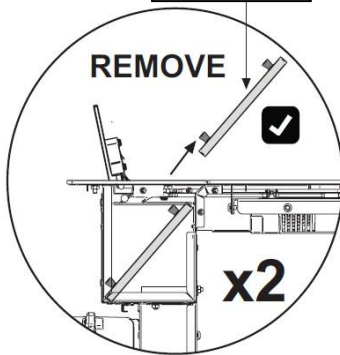


AFCFCAISOB02
Twin

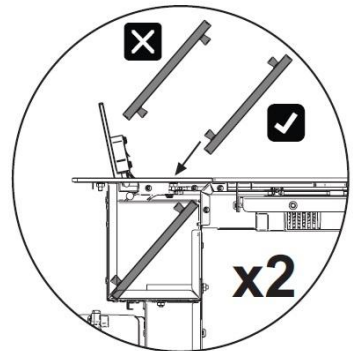


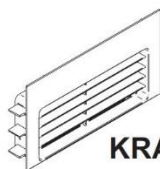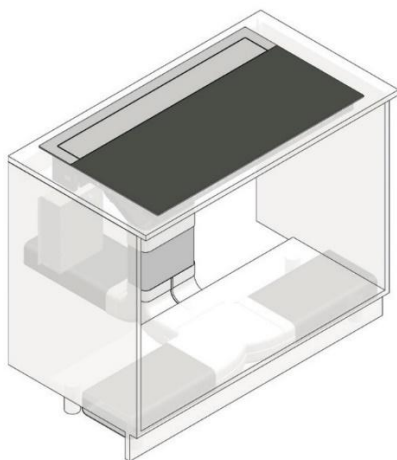

KRASP003

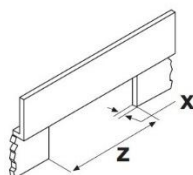


X=13 Z=230
X=16 Z=250






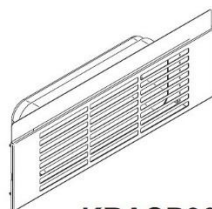


KRASP009
(inox)

KRASP010
(BLACK)




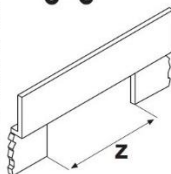



Z=300

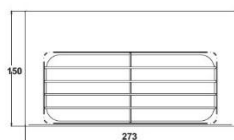






INSTALLATION: **KT100001**

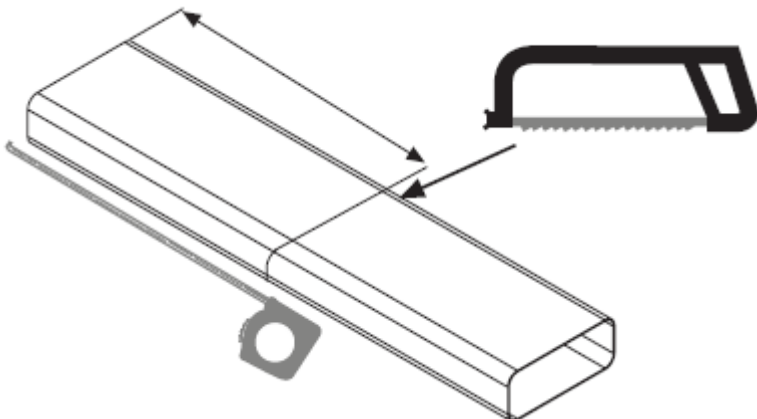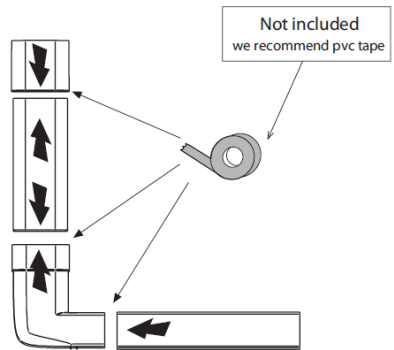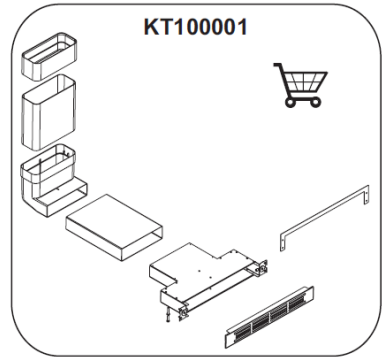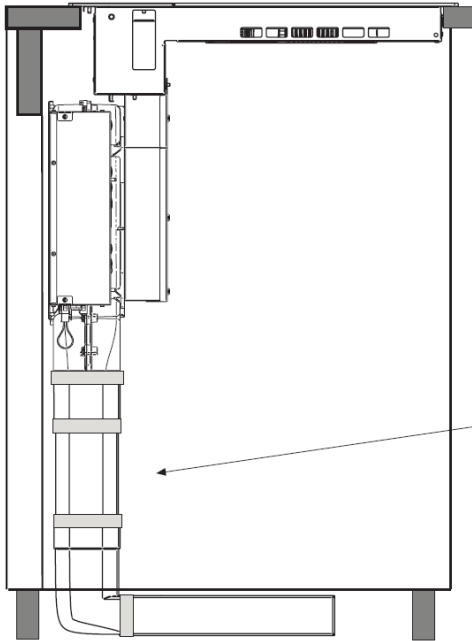

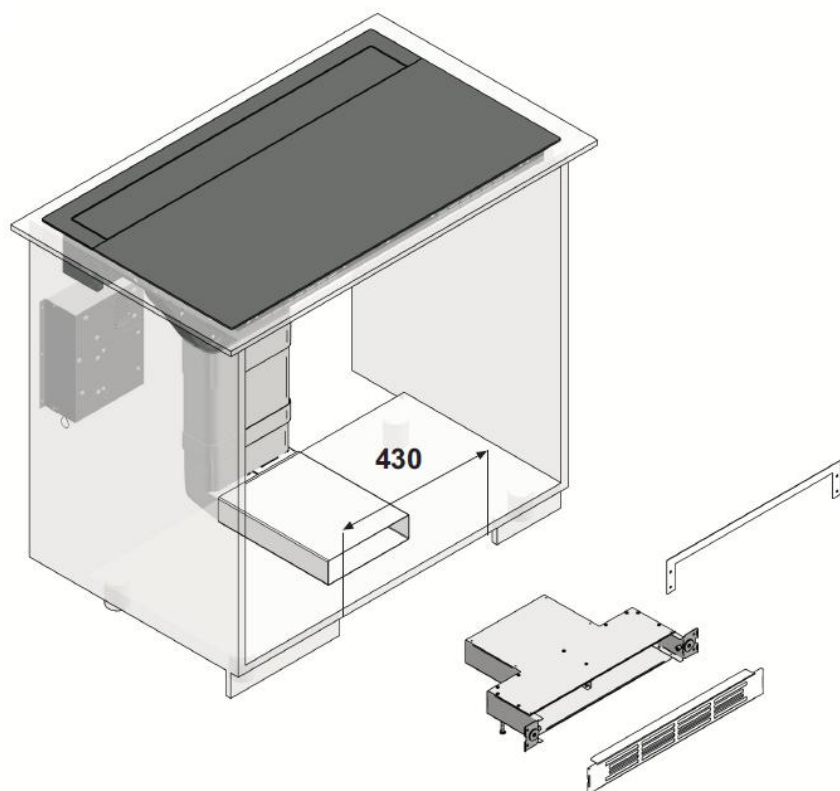


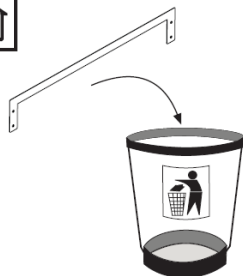

60

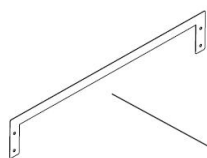
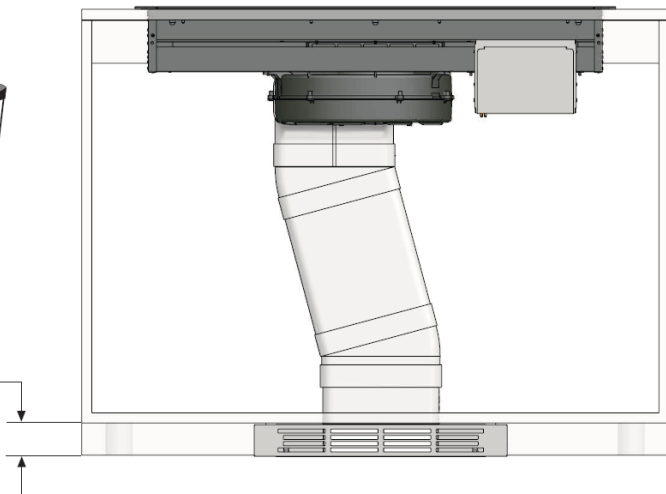


80



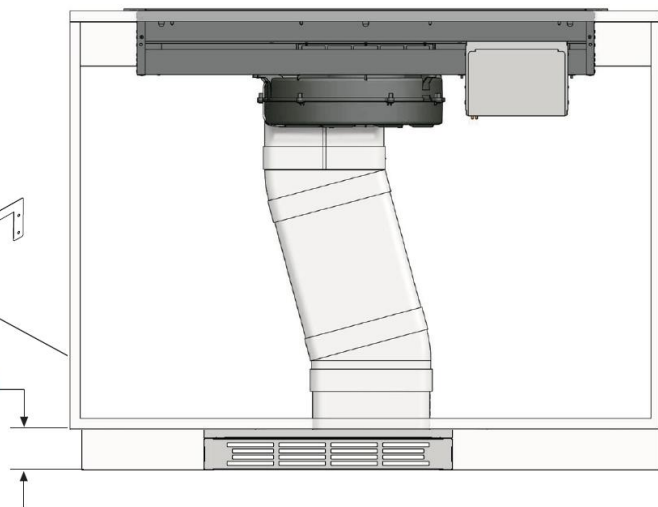




AFCFCAIV

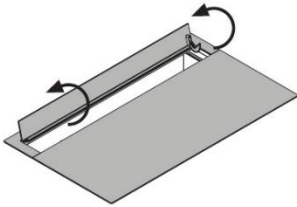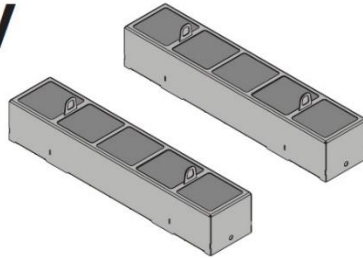


Način vzdrževanja: glejte
stran 49 tega priročnika

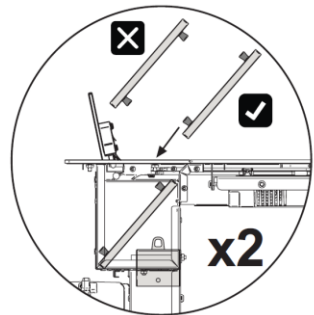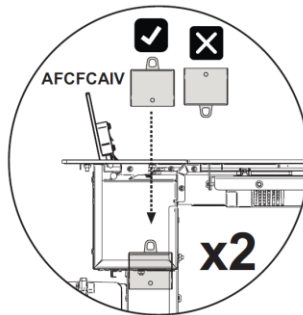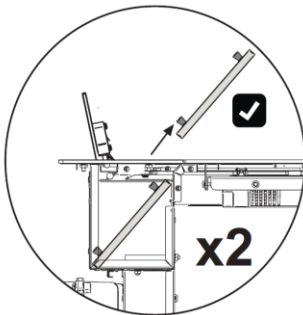




AFCFCAISOB02

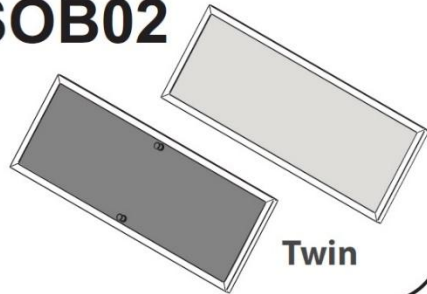

Twin

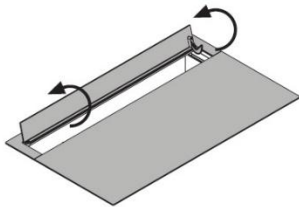

Način vzdrževanja: glejte stran 49 tega priročnika

Maščobni filter

REMOVE



x2


AFCFCAISOB02
Twin



x2

DODATKI


AFC4043001 (1000mm)

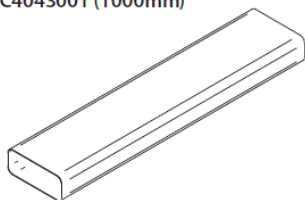


AFC4043005



AFC4021003



AFCRAC0120994



AFC4043004 (90°)



AFC4043003 (90°)



AFC4043007 (15°)




AFC4043006




AFC4043002



220-240V 50-60Hz

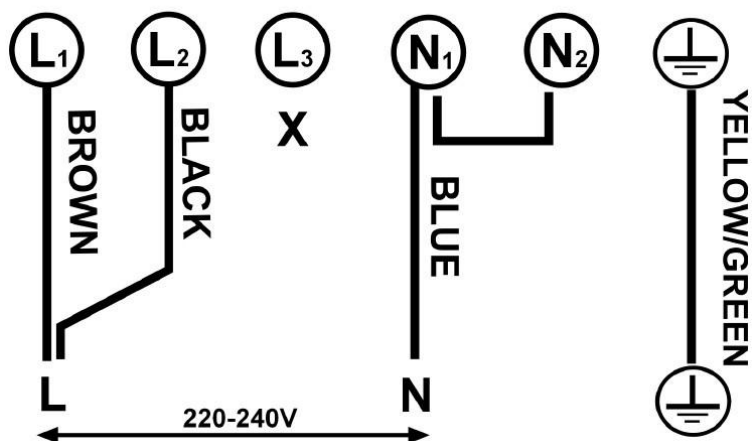

380-415V 2N 50-60Hz

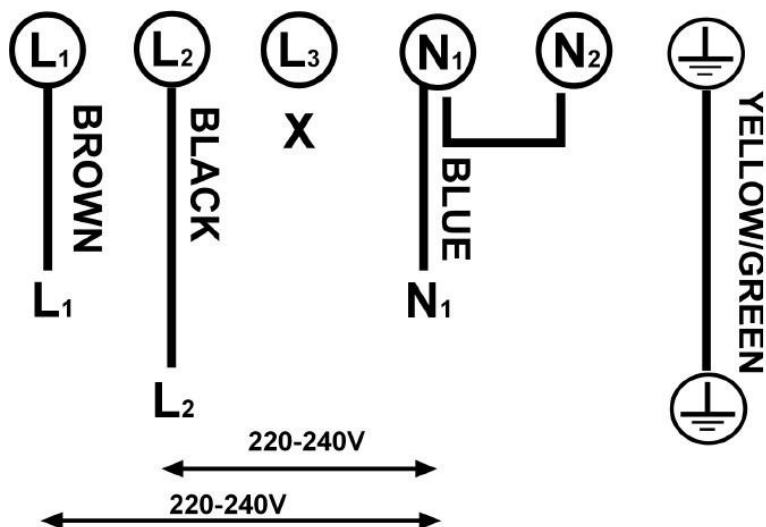

ČE JE IZDELEK DOBAVLJEN BREZ NAPAJALNEGA KABLA, UPORABITE NASLEDNJO VRSTO KABLA: 5x2,5 mm² H05V2V2-F



SLO

Ko je namestitev končana, preverite pravilnost delovanja izdelka, potem pa počakajte 24 ur, da se silikon popolnoma posuši.

Previdnost

Ta priročnik z navodili se hrani skupaj z napravo *Innova Visio Pro* za prihodnjo konzultacijo. Če se oprema proda ali prenese na drugo osebo, se prepričajte, da se priročnik z navodili preda skupaj z napravo, tako da lahko novi uporabnik postane seznanjen z delovanjem plošče in z njo povezanimi opozorili. Ta opozorila so bila sestavljena za vašo varnost in varnost drugih. Prosimo, vzemite si čas in jih skrbno preberite pred namestitvijo in uporabo. Prav tako se ne pozabite posvetovati z risbami na prvih straneh, vključno s črkovnimi in številčnimi referencami v opisih besedila. Natančno sledite navodilom v tem priročniku. Proizvajalec zavrača vso odgovornost za kakršne koli nevarnosti, škodo ali požare, ki so posledica neupoštevanja navodil v tem priročniku. Namestitev in električno priključitev mora opraviti usposobljen serviser. Dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli garancijo za škodo, ki jo povzroči nepravilna namestitev ali nepravilna uporaba naprave. Ne spreminjajte ali poskušajte spremeniti specifikacij te naprave.

Kuhalna površina se mora vedno uporabljati znotraj meja normalne domače uporabe, ne za profesionalno uporabo, temveč preprosto za pripravo in ohranjanje toplih jedi. Vsaka druga uporaba ni dovoljena. Naprave med delovanjem ne smete puščati brez nadzora.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali tisti, ki nimajo izkušenj in znanja, če so ustrezno nadzorovani ali pa so bili poučeni o varni uporabi naprave in so seznanjeni s povezanimi nevarnostmi.

Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Uporabite zaklepni mehanizem, da preprečite, da bi otroci napravo nenamerno vklopili ali spreminjali njene funkcije. Naprave med delovanjem ne smete puščati brez nadzora.

Ne upravljajte kuhalne plošče z daljinskim časovnikom.

Naprave med delovanjem ne smete puščati brez nadzora.

Poskrbite, da otroci doma ne morejo prevrniti vročih loncev in ponev na tla. Ročaje in gumbce loncev in ponev obrnite na stran, tako da so nad kuhhalno površino, da preprečite nevarnost opeklin.

Iz varnostnih razlogov se lahko kuhhalna plošča uporablja šele po namestitvi v kuhinjski pult.

Preden nadaljujete z namestitvijo, se prepričajte, da na kuhalni plošči ni vidnih znakov poškodb. Nikoli ne zaženite naprave, ki je poškodovana, saj lahko predstavlja varnostno tveganje.

Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez ustreznega nadzora.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja le usposobljen serviser ali tehnik.

POZOR: Zaščitne naprave za kuhalno ploščo morajo biti samo tiste, ki jih je načrtoval proizvajalec naprave ali tiste, ki so v navodilih proizvajalca označene kot ustrezne, ali zaščitne naprave za kuhalno ploščo, ki so vgrajene v aparat. Uporaba neustreznih zaščitnih naprav lahko povzroči nesrečo.

Med namestitvijo mora biti oprema priključena na vir napajanja, katerega sistemska impedanca je usklajena z vrednostjo $0,005+j0,005[\Omega]$.

Prostora med steklom in kuhinjskim pultom ne zatesnite s silikonom, ker bi lahko steklo med odstranjevanjem počilo, če bi bilo potrebno kuhalno ploščo zamenjati.

Namestitev naprave ter povezavo z električnim omrežjem smejo izvesti samo usposobljeni serviserji. Električna varnost naprave je lahko zagotovljena le, če je za kuhalno ploščo predviden reden ozemljitveni priključek. Če ste v dvomih, naj električni sistem pregleda usposobljen električar. Kuhalne plošče ne priključujte na električno omrežje s podaljški ali več vtičnicami, ker ne zagotavljajo potrebne varnosti (npr. nevarnost pregrevanja). Preden priključite kuhalno ploščo, primerjajte specifikacije priključka (napetost in frekvenca), navedene na identifikacijski tablici enote, s tistimi za električno omrežje. Te specifikacije morajo popolnoma ustrezati, sicer se lahko enota poškoduje. Če ste v dvomih, se obrnite na električarja.

Ko izvajate popravila, montažna ali vzdrževalna dela, izklopite napravo iz električnega omrežja.

Upoštevajte vse predpise o izpustu zraka.

POZOR: Če je površina kuhalne plošče počena, izklopite aparat, da preprečite možnost električnega udara.

Nikoli ne odpirajte zunanega ohišja enote. Kakršen koli stik z deli pod napetostjo ali spreminjanje električnih ali mehanskih delov lahko povzroči nepravilnosti pri delovanju.

Zrak se ne sme izpuščati v kanal, ki se uporablja za odvajanje izpušnih plinov, nastalih pri gorenju plina ali drugih goriv. Pri uporabi kuhinjske nape hkrati z drugimi napravami, ki uporabljajo plin ali druga goriva, mora biti v prostoru zagotovljeno ustrezno prezračevanje.

Da bi bila namestitev skladna z veljavnimi varnostnimi predpisi, je potrebno uporabiti odobreno omnipolarno stikalo, ki zagotavlja popolno odklopitev od električnega omrežja v skladu s kategorijo prenapetosti III in veljavnimi pravili za namestitev.

Indukcijske kuhalne plošče ne smete uporabljati kot delovno površino. Groba spodnja stran posod za hrano lahko opraska površino kuhalne plošče.

Področje za kuhanje ter spodnja stran posod za živila naj bodo vedno popolnoma suha.

POZOR: Postopek kuhanja mora biti nadzorovan. Kratkotrajni postopek kuhanja je treba ves čas neprekinjeno nadzorovati.

OPOZORILO: Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

Po namestitvi dno izdelka ne sme biti dostopno in mora biti prekrito s ploščo.

Nevarnost požara

Prevroča olja in maščobe se hitro vnamejo.

Pregretega olja ali masti ne puščajte brez nadzora.

Če se olje ali mast vname, ognja ne poskušajte pogasiti z vodo! Ogenj zadušite s pokrovom, krožnikom ali z ognjevarno odejo. Izklopite kuhalno ploščo. Na ploščo nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov.

OPOZORILO: Nevarnost požara: na kuhalni površini ne puščajte predmetov.

Če čiščenje ni izvedeno v skladu z navodili, obstaja nevarnost požara.

Nevarnost opeklin

POZOR: Ta naprava in njeni dostopni deli se med uporabo zelo segrejejo.

Pazite, da se grelnih elementov ne dotaknete.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo napravi, razen če so pod stalnim nadzorom.

Na indukcijsko ploščo ne postavljajte predmetov kot so noži, vilice, žlice ali pokrovke, saj se lahko pregrejejo.

Na kuhalni plošči ne segrevajte zaprtih posod kot so pločevinaste posode. Ustvarjen presežni tlak bi lahko posodo razstrelil.

Strogo je prepovedano flambiranje hrane. Uporaba odprtega ognja lahko poškoduje filtre in povzroči požar, zato se je je treba v vseh primerih izogibati.

Primerne posode za hrano

Za indukcijsko kuhanje so primerne samo feromagnetne posode; primerne so predvsem naslednje: emajlirana jeklena posoda, litoželezna posoda, posebne posode za indukcijsko kuhanje iz nerjavečega jekla. Uporabljajte le lonce in ponve z gladkim dnom. Med dno lonca in steklokeramično površino ne postavljajte nobenih predmetov, na primer adapterjev.

Kuhališče	Najmanjši premer
OCTA (enojno)	110 mm
OCTA (povezano s funkcijo Bridge)	230 mm

Če želite ugotoviti, ali so posode primerne za vašo kuhhalno ploščo, preverite, ali jih privlači magnet.

Za indukcijsko kuhanje obstaja še ena vrsta posebne posode z dnom, ki ni povsem feromagnetno.

Neprimerne posode za hrano

Nikoli ne uporabljajte posod iz: običajnega drobnozrnatega jekla, stekla, keramike, bakra in aluminija. Na kuhališče ne postavljajte praznih posod, saj lahko povzročijo poškodbe.

Vročih posod ne postavljajte na nadzorno ploščo, v območje kontrolne luči ali na rob kuhalne plošče, saj lahko povzročijo poškodbe.

Nevarnost nesreč

Posode, iz katerih je tekočina popolnoma izhlapela, lahko povzročijo poškodbe steklokeramične plošče, za kar proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Naprava je opremljena s hladilnim ventilatorjem. Če je pod ploščo nameščen predal, mora biti med vsebino predala in spodnjim delom naprave zagotovljena ustrezna razdalja, da ne pride do motenj prezračevanja.

Delovna plošča mora biti vodoravno nameščena. Pred namestitvijo je treba pohištvo izrezati po meri. Odstranite morebitne okruške in koščke, da ne bi ogrozili delovanja električnih komponent.

Ne shranjujte majhnih predmetov ali listov papirja v predalu pod kuhalno ploščo, saj lahko ti predmeti pridejo v sesalni del nape in poškodujejo ventilator, kar ovira hlajenje naprave; prav tako pod ploščo ne shranjujte kovinskih ali vnetljivih predmetov, ki se lahko zelo segrejejo ali celo zagorijo.

Če je kuhalna plošča nameščena za vrati omarice, jo vklopite le, ko so vrata odprta. Vrata omarice zaprite šele, ko sta naprava in lučka indikatorja preostale toplote izklopljeni.

Če je enota nameščena nad pečico ali pečico s pirolitično funkcijo, plošče ne smete uporabljati, medtem ko poteka postopek pirolize, saj lahko sproži zaščito kuhalne plošče pred pregrevanjem.

Kuhalne plošče ne nameščajte nad pomivalne stroje, saj lahko para, ki jo sproščajo, povzroči nepravilno delovanje elektronskega vezja kuhalne plošče.

Ne uporabljajte naprav na paro, saj lahko para doseže dele aparata pod napetostjo in povzroči kratek stik.

Morebitne posege ali popravila na napravi v garancijski dobi sme izvajati izključno servis, ki je pooblaščen s strani proizvajalca; nasprotno pa bo garancija razveljavljena in takoj prekinjena. Proizvajalec pod nobenim pogojem ne bo priznal nobene garancije za morebitne težave, ki se pojavijo pozneje. Okvarjene ali poškodovane dele zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli: samo originalni nadomestni deli lahko zagotovijo skladnost z varnostnimi standardi.

Obvestilo osebam s srčnimi spodbujevalniki: ne pozabite, da med delovanjem enote v neposredni bližini enote nastane elektromagnetno polje. Možnost, da bi to vplivalo na delovanje srčnega spodbujevalnika, je zelo majhna. Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali svojega zdravnika.

Opozorilo: v sesalno režo nape ne zlivajte nobene vrste tekočine.

Opozorilo: priporočljivo je, da s silikonom ali lepilnim trakom zalepite vse spoje cevi, tako odvodnih cevi kot tudi priključkov, ki povezujejo različne dele.

V primeru namestitve v obtočni izvedbi (s krožnim filtriranjem zraka po prostoru) bodite še posebej pozorni na položaj odvodnih cevi, da se izognete morebitni turbulenci, da ne bi motile sesalnega sistema ali kuhalne plošče.

Pri namestitvah v obtočni izvedbi namestite cevi znotraj podnožja pohištva tako, da zagotovite odvajanje zraka navzven preko posebne rešetke in preprečite nabiranje vlage v notranjosti cevi.

Posodo za zbiranje tekočine je treba redno prazniti. Posoda je zasnovana tako, da lahko vsebuje približno 0,7 litra vode; v primeru razlitja tekočine po plošči napravo takoj izklopite in izpraznite posodo. Če je količina razlite tekočine večja od kapacitete posode, izklopite napravo in se takoj obrnite na servisno službo.

Po uporabi kuhalno ploščo izklopite prek njene upravljalne plošče in se ne zanašajte na detektor posode.

Hrupne emisije

Indukcija lahko povzroči rahle emisije hrupa, ki se lahko razlikujejo glede na material, vrsto lonca in izbrano nastavitvev moči. Pri pogosti uporabi kuhalne plošče se ventilator za hlajenje vklopi sam, da zaščiti elektroniko in ustvari brenčoč zvok: to je povsem normalno.


Prva uporaba

Kuhalno ploščo pred prvo uporabo očistite z vlažno krpo in osušite.

Priporočljivo je, da napravo po čiščenju posušite z vlažno krpo, da preprečite nabiranje vodnega kamna.

Ko napravo vklopите prvič, lahko nastanejo vonjave ali hlapi. Vonj se bo z vsako nadaljnjo uporabo zmanjšal, dokler ne bo popolnoma izginil. Vonjave in morebitni hlapi niso posledica napačne povezave ali poškodb aparata in niso nevarni za zdravje.

Opis kuhalne plošče

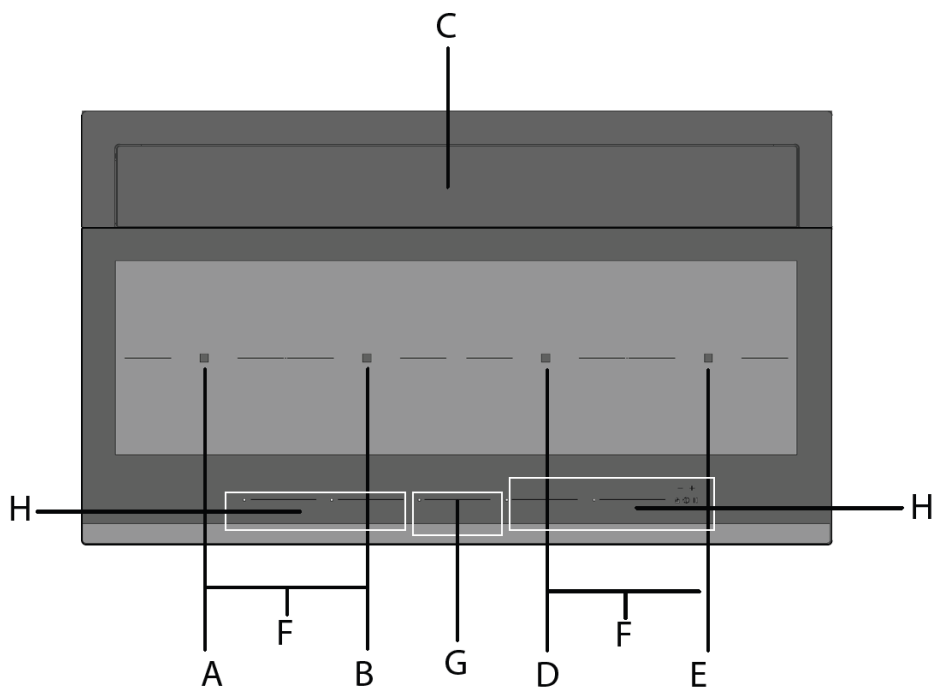

- A. Kuhališče 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
- B. Kuhališče 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
- C. Napa
- D. Kuhališče 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
- E. Kuhališče 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
- F. Povezani kuhališči 210 x 390 mm / 3.7 kW
- G. Nadzorna plošča
- H. Nadzorna plošča nape


Delovanje

Načelo delovanja kuhališč

Kuhalna plošča je opremljena z visokozmogljivimi indukcijskimi kuhališči. Toplota se ustvari neposredno na dnu posode, kjer je najbolj potrebna, brez izgub skozi stekleno površino. Steklена površina se ne segreva neposredno, temveč le s povratno toploto, ki jo odda posoda. Ta toplota ostane prisotna tudi po izklopu kuhališča, označena z znakom **H**.

Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto iz indukcijske tuljave, nameščene pod stekleno površino. Tuljava ustvari magnetno polje na dnu posode (ki mora biti magnetna), kar povzroči vrtilne tokove, ki nato ustvarijo toploto.


Primerne posode

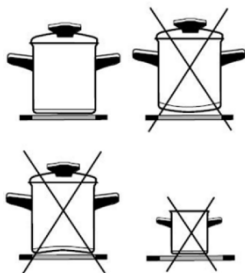

- Indukcijsko kuhališče bo delovalo pravilno samo, če se uporablja ustrezna posoda.
 - Med kuhanjem mora biti posoda postavljena na sredino kuhališča.
 - Ustrezna posoda je tista, ki omogoča indukcijsko segrevanje, na primer iz jekla, emajla ali jeklene zlitine. Posode iz jeklene zlitine z bakrenim ali aluminijastim dnom ali steklene posode niso primerne.
 - Če uporabljate ekspres lonec, ga natančno nadzorujte, dokler ne doseže ustreznega tlaka. Kuhališče naj sprva deluje pri največji moči, nato pa sledite navodilom proizvajalca.
- Pri nakupu posode preverite, ali ima oznako »primerno za indukcijo«.

Opomba:

Ko je izbrana funkcija Bridge, lahko ustvarjeno območje uporabljate na različne načine, z eno ali dvema posodama. Če uporabljate posode, večje od priporočenih največjih dimenzij, bo čas segrevanja daljši, saj se toplota širi od sredine proti robovom posode preko prevodnosti; v tem primeru bo temperatura zelo neenakomerna.

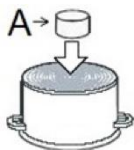

Preizkus z magnetom

Uporabite majhen magnet A, da preverite, ali je dno posode magnetno. Samo posode, na katere se magnet oprime dna, so primerne.

Prepoznavanje posode

Ena od velikih prednosti indukcijskega kuhališča je prepoznavanje posode.

Ko je kuhališče vklopljeno, kuhalna plošča prikazuje simbol . Če posodo postavite na kuhališče v naslednjih 10 minutah, jo kuhališče prepozna in se vklopi na vnaprej nastavljeno moč.

Ko posodo odstranite s kuhališča, se kuhanje prekine. Če postavite manjšo posodo, ki je prepoznana, bo kuhališče uporabilo le tisto količino energije, ki je potrebna za segrevanje posode glede na njeno velikost.

Kuhališče se lahko poškoduje, če:

- segrevate prazno kuhališče,
- ne uporabljate ustreznih posod,
- uporabljate glinene posode, ki povzročijo praske na stekleni površini,
- ne obrišete dna posode.



Uporaba posod slabe kakovosti ali katerekoli prilagoditve za nemagnetno posodo razveljavi garancijo izdelka. V tem primeru proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo na aparatu in/ali bližnjih predmetih.

Regulacija moči

Moč segrevanja kuhališč se lahko nastavi na deset različnih stopenj.

Nivo moči	Namen
0	Izklopljeno/uporaba preostale toplote
1-2	Vzdrževanje toplote hrane, počasno dušenje manjših količin
3	Počasno dušenje (nadaljevanje kuhanja po močnem začetku)
4-5	Počasno kuhanje (nadaljevanje večjih količin, pečenje večjih kosov)
6	Pečenje, rjavenje
7-8	Pečenje
9	Začetek kuhanja, pečenje
A	Samodejno segrevanje
P	Posebno močna nastavitev za izjemno velike količine hrane


Zgornja tabela prikazuje ilustrativno uporabo vsake stopnje moči.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Pri nakupu posod bodite pozorni na izbiro velikosti: premer posode običajno pomeni zgornji rob posode, ki je pogosto večji od dna;
- Pritiskovni lonec, ki uporablja tlak v tesno zaprtem notranjem prostoru, je posebej ekonomičen in prihrani čas ter energijo. Krajši čas kuhanja ohrani več vitaminov v hrani;
- V loncih na pritisk vedno pustite dovolj vode, sicer lahko pride do pregrevanja, kar lahko poškoduje posodo in aparat;
- Posode vedno pokrijte s pokrovi ustrezne velikosti;
- Uporabite velikost posode, ki ustreza količini hrane, ki jo boste pripravili.

Upravljanje kuhalne plošče

- Po vklopu steklokeramične kuhališča se na trenutek prižgejo vsi prikazovalniki. Kuhališče je pripravljeno za uporabo.
- Kuhališče je opremljeno z elektronskimi senzorji, ki se aktivirajo, če se dotaknete ustreznega kroga vsaj eno sekundo.
- Vsaka aktivacija senzorja je s spremljajočim zvočnim signalom.
- Izogibajte se postavljanju predmetov na površino senzorjev (lahko pride do napake ).
- Površino senzorjev vedno ohranjajte čisto.

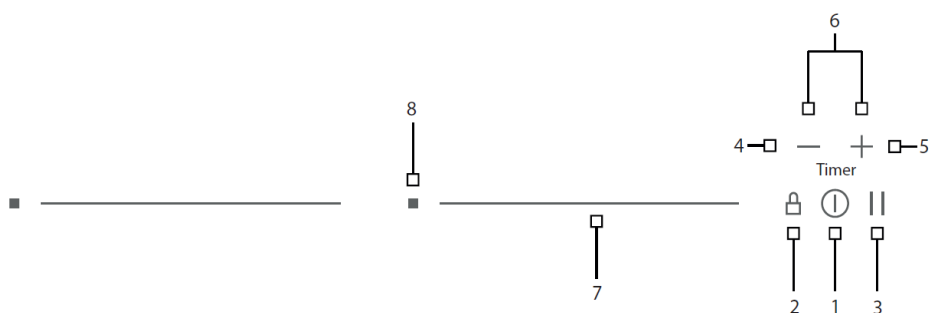

- Vklop/izklop kuhalne plošče
- Zaklepanje tipk
- Pavza in nadaljevanje kuhanja
- Zmanjšanje časa
- Povečanje časa
- Časovnik
- Drсно upravljanje
- Vzdrževanje toplote

Drсно upravljanje

	0
	Srednja moč
	Največja moč

Vklop kuhalne plošče

- Pritisnite ① za vsaj eno sekundo
- Kuhališče je zdaj aktivno, vsi prikazovalniki kuhališč prikazujejo 0
- Zdaj morate izbrati naslednjo nastavitev v 10 sekundah, sicer se kuhališče izklopi

Vklop kuhališč

Po vklopu kuhališča v naslednjih 10 sekundah aktivirajte eno od kuhališč. Nastavite stopnjo moči od 1 do 9 tako, da se dotaknete drsnega upravljalnika.



- Ob prvem dotiku se stopnja nastavi glede na del drsnika, ki ga dotaknete. Na drsnem upravljalniku se prižgejo LED diode glede na nastavljeno stopnjo.
- Z drsenjem po drsniku se spremeni nastavev moči. Drsenje desno povečuje stopnjo, drsenje levo pa jo zmanjšuje.
- Ko odstranite prst z drsnega upravljalnika, kuhališče začne delovati na nastavljeni stopnji.

Če je določen del drsnega upravljalnika pritisnjen vsaj 3 sekunde, se aktivira samodejno kuhanje (glejte poglavje *Samodejno hitro segrevanje*).

Izklop kuhališč

- Izbrano kuhališče mora biti aktivirano.
- Z dotikom senzorja drsnika na začetku nastavite stopnjo moči na 0. Kratek pisk potrdi položaj izklopa.

Izklop kuhalne plošče

- Kuhališče se izklopi s pritiskom na ①
- Zvočni signal zazvoni in vsi prikazovalniki ugasnejo, razen tistih kuhališč, ki so še vroča (kot signal preostale toplote prikazuje opozorilni znak H).

Zaklepanje tipk

Z aktivacijo zaščite zaklepa tipk lahko ustavite delovanje aparata in uporabo kuhališč.

- Aktivacija:
 - Kuhališče mora biti vklopljeno.
 - Pritisnite približno 1 sekundo, ustrezna LED dioda nad tipko se prižge, blokada je aktivna.
 - Varnostni zaklep preprečuje aktivacijo vseh senzorjev, razen določenih funkcij.
 - Če je kuhališče izklopljeno, ko je funkcija zaklepa aktivirana, ostane v spominu, dokler se kuhališče ponovno ne vklopi.

- Ko nastavljeni časovniki zaključijo svoj čas, se alarmi lahko izklopijo s pritiskom na tipko, brez potrebe po odklepanju upravljanja.
- Deaktivacija:
 - Kuhališče mora biti vklopljeno.
 - Pritisnite  za 1 sekundo; po tem se odklepanje potrdi z zvočnim signalom.

Otroška zaščita

To funkcijo je mogoče aktivirati ali deaktivirati samo po vklopu kuhališča s tipko ①, ko so vsa kuhališča nastavljena na ničelno stopnjo.

- Aktivacija:
 - Hkrati pritisnite tipki  in  za 3 sekunde.
 - Funkcija se aktivira in vsi prikazovalniki pokažejo znak .
 - Upravljanje kuhališča ostane zaklenjeno in se samodejno izklopi po 10 sekundah. Otroška zaščita deaktivira vse tipke razen ①. Ko je aktivirana, elektronika ostane zaklenjena, tudi če se kuhališče izklopi in znova vklopi.
- Deaktivacija:
 - V roku 10 sekund hkrati pritisnite tipki  in  za 3 sekunde.

Premor

Izvedba funkcije je mogoča samo, če je vsaj eno kuhališče vklopljeno. V načinu premora je postopek kuhanja prekinjen in kuhališče ne dovaja energije.

- Aktivacija
 - Pritisnite tipko  za vsaj 1 sekundo; LED dioda nad tipko se prižge in vsi prikazovalniki pokažejo znak .
- Med aktivnim načinom premora
 - Vsak časovnik (tudi alarmni), nastavljen pred premorom, se ustavi in nadaljuje po izhodu iz načina premora.
 - Kuhališča so izklopljena.
 - Izbrana funkcija pospešenega segrevanja ali samodejnega segrevanja se prekine.
 - Izračun preostale toplote in omejitve največjega časa delovanja niso prekinjene in delujejo v ozadju.
 - Signalne LED diode, kot so časovnik ali večconsko kuhališče, ostanejo prižgane glede na svoj status. Način premora je lahko aktiven največ 10 minut. V času premora se lahko uporablja tipka za izklop ①. V tem primeru je način premora prav tako deaktiviran.
- Deaktivacija

- Pritisnite tipko **II**; LED diode se prižgejo nad kazalnikom enega izmed kuhališč.
- V roku 10 sekund pritisnite in s prstom podrsajte od leve proti desni po kazalniku drsnika osvetljenega območja. LED dioda nad tipko za premor se ugasne in stanje pred načinom premora se obnovi.

Obnovitev nastavitev

Če je bilo upravljanje po nesreči izklopljeno z glavnim izklopom **I**, je mogoče vse nastavitve obnoviti s funkcijo obnove.

Po izklopu upravljanja z glavnim izklopom ima uporabnik 6 sekund časa, da kuhališče ponovno vklopi, nato pa še dodatnih 6 sekund, da pritisne tipko za obnovitev nastavitev **II**.

Funkcijo obnove je mogoče uporabiti le, če je bilo vsaj eno kuhališče aktivno (nastavitev moči več kot 0), ne glede na zaklep tipk.

Indikator preostale toplote

Aparat je opremljen tudi z indikatorjem preostale toplote **H**. Kuhališča niso segrevana neposredno, temveč s povratno toploto, ki jo oddaja posoda. Dokler je po izklopu kuhališča prikazan znak **H**, lahko preostalo toploto uporabite za pogrevanje hrane ali topljenje.

Tudi ko znak **H** izgine, je lahko kuhališče še vedno vroče.



Pazite, da se ne opečete!

Hitro kuhanje

Za hitro kuhanje je mogoče dodatno vklopiti posebno zmogljivo nastavitev. Ta dodatna moč se uporablja za segrevanje večjih količin hrane.

Po vklopu je dodatna moč aktivna 5 minut, nato se samodejno preklopi nazaj na najvišjo običajno stopnjo 9.

Med časom, ko je dodatna moč aktivna, je moč drugih kuhališč omejena. To je prikazano na zaslonu z utripanjem izbrane stopnje kuhanja in omejene moči za nekaj sekund.

- Aktivacija
 - Izberite zeleno kuhališče in s prstom premaknite drsnik do skrajne desne strani, da aktivirate dodatno moč **P**.
 - Dodatna moč je aktivna.
 - Na prikazovalniku se prikaže ustrezen simbol **P**.
- Predčasna deaktivacija

Pritisnite in podrsajte po drsniku izbranega kuhališča, dokler ne dosežete ničelne stopnje **0**, če želite kuhališče izklopiti, ali do zelene stopnje kuhanja.

Sistem upravljanja moči



Sistem za upravljanje moči razporeja energijo med razpoložljiva kuhališča, razporejena v pare (kot je prikazano na sliki), tako da zagotavlja največjo moč na enem kuhališču in samodejno zmanjša razpoložljivo moč drugega. Prikazovalnik drugega kuhališča za nekaj sekund izmenično prikazuje izbrano moč kuhanja in omejeno moč.



V določenih okoliščinah se lahko funkcija dodatne moči samodejno izklopi, da zaščiti elektronske komponente v notranjosti kuhališča.

Samodejni čas segrevanja

Ta funkcija predgreje kuhališče z največjo močjo, da se hitro doseže zahtevana temperatura. Po določenem časovnem intervalu se moč samodejno vrne na izbrano nastavitev. Funkcijo je mogoče vklopiti na katerem koli kuhališču pri vseh stopnjah moči, razen pri stopnji 9, kjer je moč ves čas nastavljena na najvišjo raven.

- Aktivacija
 - Samodejni način kuhanja se lahko aktivira na katerem koli prostem kuhališču.
 - Izberite želeno stalno stopnjo kuhanja in jo držite 3 sekunde.
 - Aktivirana funkcija samodejnega segrevanja je prikazana z izmeničnim prikazovanjem simbola **A** in izbrane stalne stopnje kuhanja na prikazovalniku. Takoj ko čas predgrevanja poteče, začne veljati predhodno izbrana stalna stopnja kuhanja.
 - Ko se čas iz spodnje tabele izteče, se funkcija samodejno izklopi in simbol **A** izgine. Funkcijo lahko kadar koli izklopite tudi s spremembo stopnje moči.

Nastavitev moči	1	2	3	4	5	6	7	8
Najdaljši čas kuhanja pri največji moči (minute)	40	72	120	176	256	432	120	192

Funkcija Bridge

S funkcijo Bridge se dve ločeni kuhališči enakega premera in moči združita v eno večje kuhališče.

Funkcija je na voljo za kuhališča, označena z ustreznim simbolom .

Dve kuhališči se lahko vklopita hkrati in upravljata z enim samim ukazom.

- Aktivacija
 - Ne glede na to, ali dve kuhališči delujeta na različnih stopnjah ali sta nastavljeni na 0, hkrati pritisnite kjerkoli na drsnih upravljalnikih obeh kuhališč.

- Zdaj obe kuhališči delujeta skupaj, LED lučki desno od pripadajočih prikazovalnikov se prižgeta. Stopnja moči je prikazana na prikazovalniku nadzornega kuhališča, medtem ko se prikaz na nadzorovanem kuhališču izklopi.
 - Ko je funkcija aktivna, lahko nastavite časovnik; LED lučki ob obeh prikazovalnikih kuhališč svetita.
 - Če v 10 zaporednih minutah na enem od dveh kuhališč ni zaznane posode, se funkcija Bridge samodejno deaktivira.
- Deaktivacija
- Funkcijo lahko končate s ponovitvijo hkratnega izbora obeh kuhališč (enako kot pri aktivaciji).
 - Če je funkcija deaktivirana med delovanjem, se obe kuhališči nastavita na ničelno stopnjo in ju je mogoče znova nastaviti.

Ohranjanje toplote

Funkcija ohranjanja toplote se uporablja za ohranjanje toplih jedi, ki so že pripravljene. Lahko se uporablja tudi za taljenje ali počasno vretje.

- Aktivacija
- Pritisnite tipko , da aktivirate funkcijo ohranjanja toplote.
 - Če tipko  pritisnete še enkrat, se funkcija ohranjanja toplote izklopi.

Varnostni izklop

Nprekinjeno delovanje posameznega kuhališča je časovno omejeno, trajanje pa je prikazano v zgornji tabeli. Ko se kuhališče izklopi zaradi varnostnega mehanizma, se na prikazovalniku prikažejo ustrezni simboli  ali opozorilni znak **H**, če je prisotna preostala toplota.

Nastavitev moči	Minut do varnostnega izklopa
Ohranjanje toplote	120
1	522
2	402
3	318
4	258
5	210
6	168
7	138
8	114
9	90
P	10

Primer:

Nastavite kuhališče na stopnjo moči 5 in pustite, da deluje nekaj časa. Če nastavitve ne spremenite, bo varnostni mehanizem po 210 minutah izklopil kuhališče.

Zaščita pred pregrevanjem

Indukcijsko kuhališče je opremljeno tudi z varnostnim mehanizmom proti pregrevanju, ki ščiti elektronske dele pred poškodbami. Ta mehanizem deluje na več ravneh. Ko temperatura kuhališča pretirano naraste, se vklopi dvostopenjski ventilator. Če to ni dovolj, se izklopi dodatna moč, nato pa varnostni mehanizem zmanjša moč določenih kuhališč ali jih popolnoma izklopi. Ko se kuhališče ohladi, je polna moč ponovno na voljo.

Časovnik

Uporaba časovnika olajša kuhanje, saj omogoča nastavitve časa delovanja kuhališča. Za vsako kuhališče je mogoče nastaviti neodvisen časovnik.

- Aktivacija
 - Kuhališče mora biti vklopljeno, kuhališče, za katero želite nastaviti časovnik, pa mora delovati.
 - Hkrati pritisnite tipki $\ominus$ in $\oplus$; prikazovalnik časovnika pokaže vrednosti **0.00** in $\overline{\text{I}}$ na prvem aktivnem kuhališču z leve strani.
 - Hkrati pritiskajte tipki $\ominus$ in $\oplus$ toliko časa, kot je potrebno, da izberete kuhališče, za katerega želite nastaviti časovnik. Simbol $\overline{\text{I}}$ se prižge samo za aktivna kuhališča.
 - V roku 10 sekund po pritisku $\ominus$ in $\oplus$ nastavite vrednost časovnika s tipkama $\ominus$ ali $\oplus$.
 - Vrednost časovnika se lahko prikazuje:
 - v minutah in sekundah do 9 min 59 s;
 - v urah in minutah do 9 h 59 min; v tem primeru je pod prikazovalnikom prikazana oznaka "min".

Čas delovanja lahko nastavite za vsako kuhališče posebej.

- Spreminjanje nastavljenega časa kuhanja

Čas kuhanja je mogoče spremeniti kadarkoli med delovanjem:

 - Hkrati pritisnite tipki $\ominus$ in $\oplus$.
 - Hkrati pritiskajte tipki $\ominus$ in $\oplus$ toliko časa, kot je potrebno, da izberete kuhališče, za katerega želite spremeniti čas. Simbol $\overline{\text{I}}$ se prižge samo za aktivna kuhališča.
 - V roku 10 sekund pritisnite tipki $\ominus$ in $\oplus$ za povečanje ali zmanjšanje časa.
- Preverjanje preostalega časa kuhanja
 - Zadnji nastavljen časovnik je vedno prikazan (simbol $\overline{\text{I}}$ sveti močneje od drugih).
 - Hkrati pritisnite ustrezni tipki $\ominus$ in $\oplus$.
 - Hkrati pritiskajte tipki $\ominus$ in $\oplus$ toliko časa, kot je potrebno, da izberete kuhališče, katerega preostali čas želite videti. Aktivno kuhališče je označeno s simbolom $\overline{\text{I}}$.
 - Prikazovalnik časovnika bo prikazal preostali čas izbranega kuhališča.
- Deaktivacija

Ko nastavljeni čas poteče, zvočni signal označi konec, kuhališče pa se izklopi. Alarm izklopite s pritiskom na tipko ali samodejno ugasne po 2 minutah.

- Če želite deaktivirati časovnik pred iztekom nastavljenega časa:
 - Hkrati pritisnite tipki  in .
 - Hkrati pritiskajte tipki  in  toliko časa, kot je potrebno, da izberete kuhališče, za katero želite deaktivirati časovnik. Kuhališče je označeno s svetlobno LED diodo.
 - Pritisnite tipko  za nastavitev vrednosti na nič .
 - Simbol  se ugasne in časovnik je deaktiviran.

Alarm

Časovnik se lahko uporablja tudi kot alarm, tudi če je že nastavljen za upravljanje časa kuhanja na katerem od kuhališč.

- Nastavitev časovnika
Ko je kuhališče izklopljeno:
 - Pritisnite tipko  za vklop kuhališča;
 - Hkrati pritisnite tipki  in  za aktivacijo alarma. Prikazovalnik časovnika pokaže simbol . Če je katero od kuhališč aktivno, se zanj prižge simbol .
 - Hkrati pritiskajte tipki  in  toliko časa, kot je potrebno, da izberete alarm. Pripadajoči simbol se nahaja med tipkama  in .
 - Vrednost časovnika nastavite s tipkama  in .
 - Čas lahko nastavite v minutah in sekundah ali v urah in minutah, tudi za alarm.
- Izklop alarma

Ko nastavljeni čas poteče, se oglasi zvočni signal, ki ga lahko izklopite s tipkama  in  ali pustite, da se samodejno ugasne po 2 minutah.

- Če želite alarm izklopiti pred potekom nastavljenega časa:
 - Hkrati pritisnite tipki  in .
 - Hkrati pritiskajte tipki  in  toliko časa, kot je potrebno, da izberete alarm; prižge se simbol .
 - Pritisnite tipko , dokler vrednost ne doseže nič . Alarm je deaktiviran.

Funkcija Chef Cook

Ta funkcija omogoča upravljanje posod kot v profesionalni kuhinji. Uporabnik lahko premika posodo po kuhališču, na različnih mestih pa posoda prejme različne stopnje moči.

- Aktivacija
 - Hkrati pritisnite tipki  in .

- Funkcija je aktivna in stopnja moči vsakega kuhališča je prikazana na 7-segментnem prikazovalniku tega kuhališča.
- Deaktivacija
 - Ponovno hkrati pritisnite isti dve tipki **||** in **⊕**.

Funkcija Chef Cook ima vnaprej nastavljene stopnje moči za vsako kuhališče, uporabnik pa jih lahko spremeni s pomočjo drsnega upravljalnika posameznega kuhališča. Ko je funkcija deaktivirana, se vse stopnje moči vrnejo na vnaprej nastavljene vrednosti.

Varnostne funkcije in prikaz napak

- Med garancijskim obdobjem lahko popravila izvaja samo pooblaščen servisni center proizvajalca.
- Pred vsakim popravilom se prepričajte, da je naprava odklopljena iz električnega omrežja, bodisi z odstranitvijo varovalke bodisi z izključitvijo vtičnega iz vtičnice.
- Nepooblaščen poseganje v kuhalno ploščo ali popravila lahko povzročijo električni udar ali kratek stik; zato popravil ne izvajajte sami. Takšna opravila prepustite strokovnjaku ali pooblaščenemu servisu.
- V primeru manjših napak ali težav pri delovanju naprave preverite spodnja navodila in ugotovite, ali lahko vzrok odpravite sami.
- Odpravljanje napak ali uveljavljanje garancije zaradi nepravilne priključitve ali uporabe naprave ni zajeto v garanciji. V takih primerih stroške popravila krije uporabnik.

KODA NAPAKE	OPIS NAPAKE	REŠITEV
	Stalna uporaba senzorjev; upravljalna enota se izklopi po 10 sekundah. Voda ali kuhinjski pripomočki na steklu nad upravljalno enoto.	Očistite upravljalno površino. Če težava ne izgine, se obrnite na pooblaščen center za tehnično pomoč in navedite kodo napake.
	Ni napake! Aktivirana je otroška zaščita.	Deaktivirajte otroško zaščito.
	Neprimerna posoda.	Uporabite ustrezno posodo. Če težava ostane, se obrnite na pooblaščen center za tehnično pomoč in navedite kodo napake.
E8	Nepravilno delovanje ventilatorja za hlajenje.	Izhod zraka je blokiran, na primer s papirjem, ali je ventilator okvarjen. Obrnite se na pooblaščen center za tehnično pomoč in navedite kodo napake.

E3	Neprimerna posoda.	Uporabite ustrezno posodo. Če težava ostane, se obrnite na pooblaščen center za tehnično pomoč in navedite kodo napake.
E2	Prekomerno segrevanje kuhalne plošče.	Ne segrevajte praznih posod. Uporabite ustrezne posode za indukcijo. Pustite, da se kuhalna plošča ohladi. Če težava ostane, se obrnite na pooblaščen center za tehnično pomoč in navedite kodo napake.
EA EH E4 E5 E6 E7 E9 Er20 Er21 Er22 Er31 Er36 Er40 Er47 U400		Obrnite se na pooblaščen center za tehnično pomoč in navedite kodo napake.

Nastavitev omejitve moči

Aparat je običajno nastavljen na največjo razpoložljivo moč, navedeno v tehničnih podatkih. Vendar pa je mogoče nastaviti način delovanja z omejitvijo moči. Na ta način je največja moč, ki jo kuhalna plošča lahko odda, omejena na določeno vrednost.



Nastavitev omejitve moči sme izvesti samo usposobljen tehnik!

Za nastavitev omejitve moči izvedite naslednje korake:


1. Priključite kuhalno ploščo na napajanje.
2. V dveh minutah dostopajte do servisnega menija tako, da hkrati pritisnete tipki  in **||**, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
3. Pritisnite dva osvetljena drsna kazalca, dokler ne zaslišite drugega zvočnega signala. Prikazovalnik »Timer« prikaže [CF6].
4. Pritisnite gumb **||**. Prikazovalnik »Timer« prikaže [PHA].

5. Z drsnim upravljalnikom izberite želeno raven moči (levi konec → -, desni konec → +). Izbrana raven je prikazana na prikazovalniku kuhališča. Ujemanje med ravnmi moči in omejitvenimi vrednostmi je prikazano v spodnji tabeli.
6. Za potrditev izbire in izhod iz servisnega menija hkrati pritisnite tipki  in .
- Za izhod iz servisnega menija brez sprememb pritisnite tipko .

OPOZORILO! Izbrana raven moči mora ustrezati nameščenim varovalkam.

Tabela ravni moči

0 (privzeto)	7.400 W
1	1.000 W
2	1.500 W
3	2.800 W
4	3.500 W
5	3.700 W
6	4.500 W
7	6.000 W

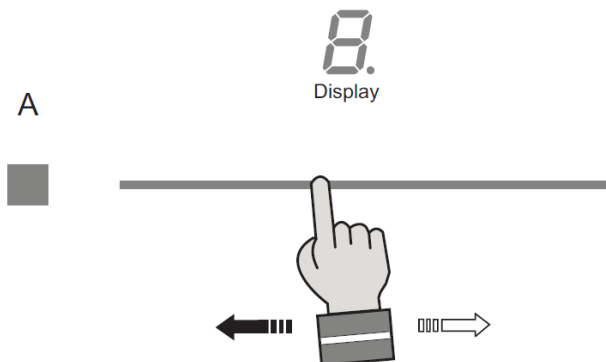


Ta naprava omogoča izbiro načina delovanja (sesanje ali filtriranje) glede na namestitev. Ko jo prvič vklopite, prikazovalnik približno deset sekund pokaže, kateri način je aktiven.

Filtriranje: na prikazovalniku se prikaže črka F

Sesanje: na prikazovalniku se prikaže črka A

V tem času lahko način spremenite z drsnim upravljalnikom.

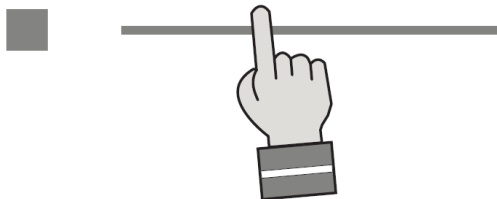

Za potrditev izbranega načina pritisnite tipko ■.

Za ponovni priklic izbire načina delovanja odstranite in ponovno priključite napajanje naprave.

Opomba: če ponovno pride do izgube napetosti, naprava prikaže zadnjo izbrano nastavitev; za potrditev pritisnite tipko ■ ali počakajte 15 sekund; za spremembo načina uporabite drsni upravljalnik za izbiro željenega načina; za potrditev pritisnite tipko ■.

Vklop in izklop sesanja nape

1. Dotaknite se drsnega upravljalnika.
2. V 3 sekundah nastavite raven moči sesalnika s pomočjo drsnega upravljalnika (od 1 do 9).
Sesalnik se vklopi z nastavljenjo hitrostjo.
Nastavite višjo ali nižjo raven z drsnikom.
3. Nastavite raven sesanja na 0, da izklopite sesalnik.
4. Izklopite indukcijsko kuhališče s tipko za vklop/izklop.

Opomba: v načinu filtriranja, ko je naprava izklopljena, sesanje ostane vključeno 20 minut na najnižji hitrosti, da se izhlapi morebitna kondenzacija, ki se je med kuhanjem oblikovala.

Intenzivno

Funkcijo Boost lahko uporabite za sesanje na najvišji ravni do 6 minut. (V načinu recirkulacije ni časovne omejitve in funkcija Boost ostane aktivna.)

1. Premaknite drsnik, dokler se na prikazovalniku ne prikaže "P".
Ko poteče največji dovoljen čas, se hitrost sesalnika zmanjša na raven 9.
Opomba: V načinu recirkulacije ni časovne omejitve in funkcija Boost ostane aktivna.
2. Nastavite raven sesanja na 0, da izklopite sesalnik.
Za ponovni priklic izbire načina delovanja odstranite in ponovno priključite napajanje naprave.
3. Izklopite indukcijsko kuhališče s tipko za vklop/izklop.

Samodejni način

V samodejnem načinu sesanja se raven sesanja samodejno prilagaja uporabi kuhališč.

1. Pritisnite tipko ■.
2. Za deaktivacijo tega načina ponovno pritisnite tipko ■ ali uporabite drsni upravljalnik.

Opozorilo o nasičenosti filtra za maščobo

Po 30 urah delovanja nape se prižge simbol , ki označuje potrebo po čiščenju kovinskih filtrov za maščobo. Ta alarm onemogoči delovanje sesanja, dokler se ne ponastavi, da se lahko izprazni pladenj za zbiranje vode. (To operacijo izvedite po potrebi in v vsakem primeru ob vsakem ponastavitvi filtra.)

Za ponastavitev tega opozorila pritisnite tipko  za 3 sekunde.

Opozorilo o nasičenosti filtra za vonjave


Po 120 urah delovanja nape se prižge simbol , ki označuje potrebo po čiščenju ali zamenjavi aktivnih ogljikovih filtrov; glejte poglavje o vzdrževanju teh filtrov.

Za ponastavitev tega opozorila pritisnite tipko  za 3 sekunde.

Vzdrževalni način

Ko je aktiviran vzdrževalni način, se loputa za sesanje samodejno odpre brez vklopa motorja, kar omogoča dostop do območja sesanja in predelkov za filtre za maščobo in vonjave, da se lahko izvedejo čiščenje in vzdrževanje.

Za aktivacijo vzdrževalnega načina pritisnite in držite gumb 3 sekunde.

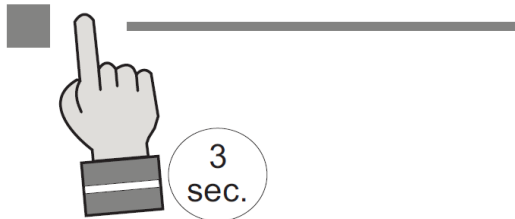

Za izhod iz vzdrževalnega načina izklopite napravo s tipko za vklop/izklop.

Opomba: Sesanje se nadaljuje tudi, ko so kuhališča v načinu pavze.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje

Prva uporaba

- Pred prvo uporabo očistite in posušite stekleno površino z vlažno krpo.
- Priporočljivo je, da po čiščenju z vlažno krpo napravo posušite, da preprečite nabiranje vodnega kamna.

Dnevno čiščenje

- Čeprav se razlite hrane ne zažgejo na steklu, priporočamo, da kuhhalno ploščo očistite takoj po uporabi.
- Najbolj primerno za dnevno čiščenje je vlažna krpa z blagim čistilnim sredstvom.
- Osušite s kuhinjskim papirjem ali suho kuhinjsko krpo.

Trdovratni madeži

- Trdovratne madeže lahko odstranite z blagim čistilnim sredstvom, kot je detergent za pomivanje posode.
- Vodne lise in vodni kamen odstranite z uporabo kisa.
- Kovinske sledi (nastale zaradi drsenja posod) so lahko težko odstranljive; na voljo so posebna čistila.
- Za odstranjevanje razlitih živil uporabite strgalo za steklo. Stopljena plastika in sladkor se prav tako najbolje odstranita s strgalom za steklo.



Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev, saj puščajo praske, v katerih se nabirata umazanija in vodni kamen. Nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov, kot sta jeklena volna ali čistilne gobice za drgnjenje.

Filtri in pladenj za zbiranje

Filtri za maščobo

Na prikazovalniku sesalne enote se po 30-ih urah delovanja izmenično prikažeta simbola »F« in »G«. Filtre za maščobo je zdaj potrebno očistiti.

Filtre je treba čistiti enkrat na mesec (ali kadar to zahteva sistem za prikaz nasičenosti filtra). Ne uporabljajte agresivnih čistil in filtre raje očistite ročno ali v pomivalnem stroju pri nizki temperaturi

in s kratkim programom. Filtre postavite z odprtino navzdol v pomivalni stroj, da voda lahko odteče. Čistila, uporabljena v pomivalnih strojih, pospešijo matiranje aluminija, kar je normalno.

Po čiščenju in vračanju filtrov za maščobo ponastavite spomin sistema za prikaz nasičenosti filtra.

Filtri za recirkulacijo - (model AFCFCAIV)

- Filtre je mogoče obnoviti v pečici, najbolje z ventilatorjem.
- Temperatura pečice naj bo 150°–180 °C; višje temperature lahko poškodujejo filtre.
- Filtre je bolje postaviti na rešetko pečice, ki ni predhodno segreta, in jih popolnoma ohladiti, preden jih odstranite.
- Za obnovitev filtrov je potreben vsaj dve uri ali več, odvisno od intenzivnosti kuhanja. Obnovitev naj poteka le v dobro prezračenem prostoru.
- Filtrov ne perite v pomivalnem stroju.
- Filtre za recirkulacijo je mogoče obnavljati večkrat, vendar za boljšo učinkovitost priporočamo zamenjavo vsakih 5 let.


Dvojni (Twin) filtri za recirkulacijo - (model AFCFCAISOB02)

- Pralne filtre (imenovane tudi Long Life) je mogoče regenerirati.
- Filtre je treba prati brez detergentov.
- Lahko jih operete v koritu s toplo vodo ali pa jih postavite v pomivalni stroj s hitrim pranjem, brez posode (da se izognete prisotnosti maščob ali olj) pri priporočenih temperaturah, ki ne presegajo 60–65 °C, 6–7 minut.
- Sušenje:
 - Filtre lahko posušite naravno, tako da jih pokrijete s čisto krpo, ki ne pušča sledi, ali v statični pečici pri 60 °C največ 15 minut.
 - Sušenje nikoli ne sme potekati z zračnimi tokovi.
- Pozor: TWIN filtri morajo biti zamenjani po 240 urah uporabe, kar ustreza drugemu opozorilu za ponastavitev/zamenjavo ogljikovih filtrov, označenemu s simboloma FG, ali po 8. regeneraciji filtra.
- Filtre Twin je potrebno zamenjati:
 - ko opazite, da filtriranje vonjav ni več dovolj učinkovito (povprečno po 240 urah delovanja),
 - najkasneje po 1 letu uporabe,
 - ko so filtri očitno poškodovani.

Pozor: Sušenje nikoli ne sme potekati z zračnimi tokovi. Pomembno je, da so TWIN filtri pred namestitvijo pravilno suhi. Po vzdrževanju ponastavite spomin sistema za prikaz nasičenosti filtrov.

Zbiralnik vode

- Priporočljivo je, da zbiralnik vode preverite in izpraznite vsakih štirinajst dni.
- Odstranite filtre in notranjost zbiralnika vode obrišite s suho krpo.

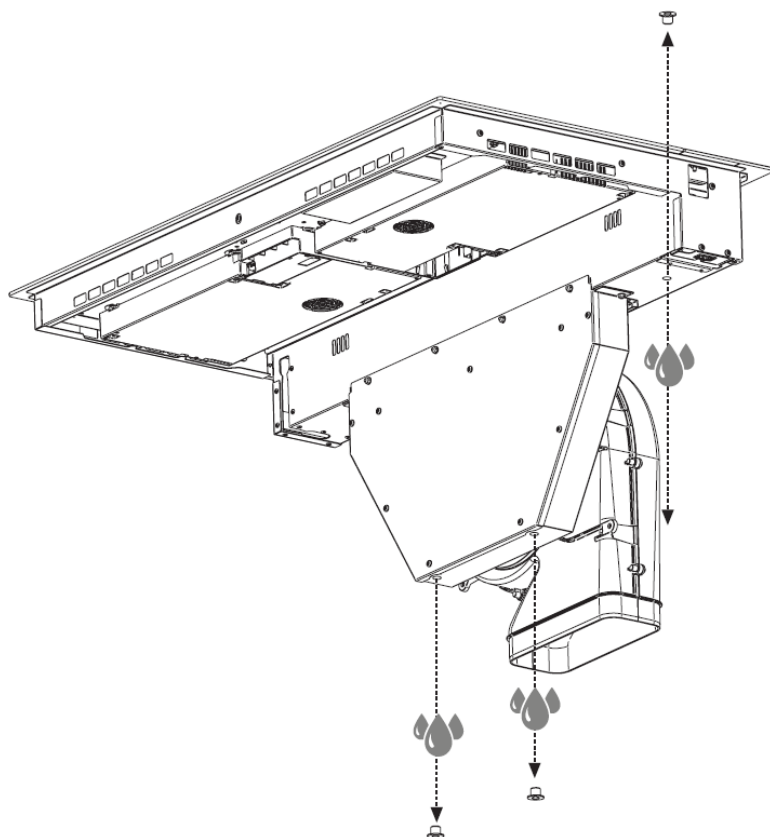

JEZ d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 511 47 16

ID številka za DDV: SI13569732
www.jez.si; info@jez.si; poprodaja@jez.si

Vse pravice pridržane.

Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako
drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

